

Nichtiger Hinweis:
Für Schlosser, Schließteile und
Schließleisten gilt als
Befestigung im Profil:

SKG® am Blechschraube selbstsichernd
SKG® am Blechschraube durch 2 Aludrähte
oder

Mutter in Blindeinleiter
oder
Mutter mit Klemmplatte KB25402

(Anzahl je nach Schlossart unterschiedlich)

Klemmplatte

LET 01:
Soden, Schlüsseleinlagen und Schlüsselplatten
dienen als Halter in das Profil zu
werden befestigt:
SKG® am selbsttönende Plastikscrews
SKG® am selbsttönende Plastikscrews durch 2 vanden
of


Mutter in blindlöcher
oder
Mutter mit Klemmplatte KB25402

(Anzahl je abhängig von der Schlüsseltyp)

Klemmplatte



multisafe / multitrionic / autosafe autotronic Montageanleitung SKG ALUMINIUM-Profil montagehandleiding SKG ALUMINIUM-profiel



855GL
870GL
859 881GL 870 881 835(P) 836(P)

Schließteile Typ 11

RFP.....2
RNC.....P
RNM.....

Schließleiste Typ 11


RNL.....

Schlüsselplatte Typ 11

RNP.....2
RNC.....P
RNM.....

Schlüsselplatte Typ 11

RNL.....

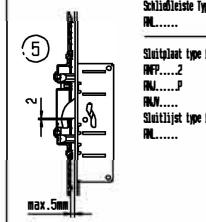

Schließteile FRI

RFP.....SKG

RFP.....SKG

RFP.....SKG4

Schließteile FRI

RNL.....

Dag- en nachtschijfplaat



RFP.....SKG

RFP.....SKG

RFP.....SKG4

Schlüsselplatte

RNL.....

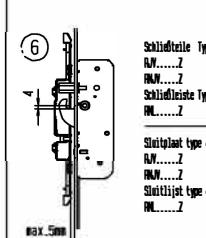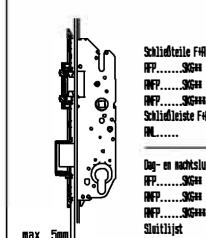



max. 5mm

175

Draadmaat 122
193
280
(für 881/836)
175
175
175

Die Maße "x" und "y" sind abhängig von der Schlüsselausführung. | Maßen "x" en "y" zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot. |

Präzisierung kann bei FRIIR abgefragt werden. | Specificatie voorstelling kan bij FRIIR worden opgevraagd.

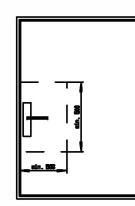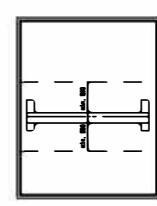

Bij toepassing van een SKS gecertificeerd sloten met sluitfunctie:

Gebaseerd op dichte deuren in hout, in kunststof, aluminium en staal gevorderde.
Afsluiting met slaten anti-kloppend; hardheid > 60 HRC

Bij toepassing van een PAM / PAS niet, verwijst boven genoemde anti-kloppend.

Let op!!
Ur direkt ontstrogenen getroffen te worden ter voorbereiding van boren via de klopp- of
sluitstellen (via diverse praktijken en glasopspeling) en ontstoppen via de klopp- en
sluitstellen!!!

Afsluiting bij een deurbalk

Afsluiting bij een deurkruk

855GL

870GL

856

859

834(P) 833(P) 854 881GL 870 881

Schließteile Typ 3

RFP.....1

RNC.....P

RNM.....

Schließteile Typ 3



RNL.....

Schlüsselplatte Typ 3

RNP.....

Schlüsselplatte Typ 3


RNL.....

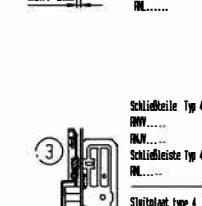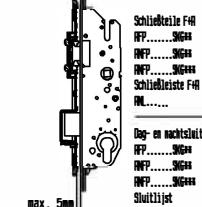

max. 5mm

175

Doormaat 122
193
280
(für 881/834)
175
175
175




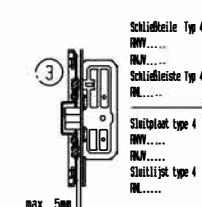


max. 5mm

175

Doormaat 122
193
280
(für 881/834)
175
175
175

869



154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154


154

154

154

154

154

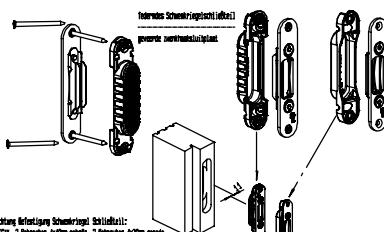

Ring: zentrale Kalkalgenplatte
SSE: 2 schräge 4x10 cm schin., 2 schräge 4x30 cm rechte
SSE: 2 schräge 4,5x10 cm schin., 2 schräge 4,5x30 cm rechte
Schreiter: 10 cm im SW gerichtet sein.


SKG** KU-Todf



Aktion: Verfestigung F10 Schraube:
S10x 2 Schrauben 4,5mm schrau., 2 Schrauben 4,0mm gerade
S10x 2 Schrauben 4,5mm schrau., 2 Schrauben 4,5x4,0mm gerade
Schrauben sollen S10 geprägt sein.

Montage F10 sitzplatz:
S10x 2 schrauben 4,0mm schrau., 2 schrauben 4,0mm recht
S10x 2 schrauben 4,5mm schrau., 2 schrauben 4,5x4,0mm recht
Schrauben müssen S10 geprägt sein.

SKG** KU-Tops




Achtung Befestigung T4 Schrauben!
Holzschrauben 4x60mm
Weichholz Schrauben 4x60mm

Montage blattschutzauflage
Loskopf schrauben 4x60mm
Weichholz schrauben 4x60mm



Achtung Befestigung T4/10/11 Schraube:
Hartholz Schrauben 4x40mm
Weichholz Schrauben 4x50mm

Montage Allokationsabschlußplatte:
Lochloch schrauben 4x40mm
Nealohnt schroeven 4x50mm




Aan toepassing van een SNG certificeerde sloten met vliegfunctie


Gebaseerd op dichte deuren in hout, in kunststof, aluminium en staal gevelelementen
Afsluiting met staal anti-boorplaat: hardheid > 60 HRC

Bij toepassing van een P4A / P5A ruit, vervalt boven genoemde anti-boorplaat.





Let op!!
Er dient ook maatregelen getroffen te worden ter voorkoming van boren via de hang- en sluitnaden (via diverse proefkamers en glassparwing) en manipuleren via de hang- en sluitnaden...!!

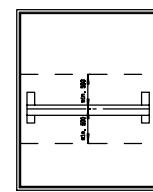

Afscherming bij een dunktal

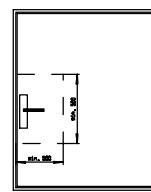

Afscherping bij een steurt

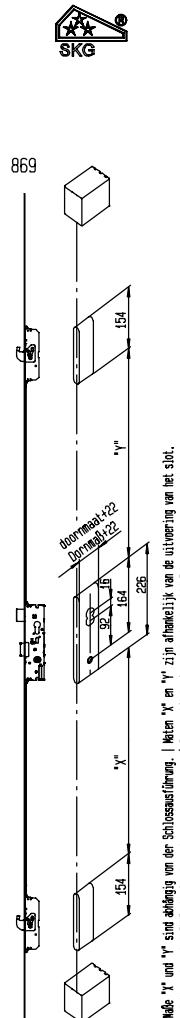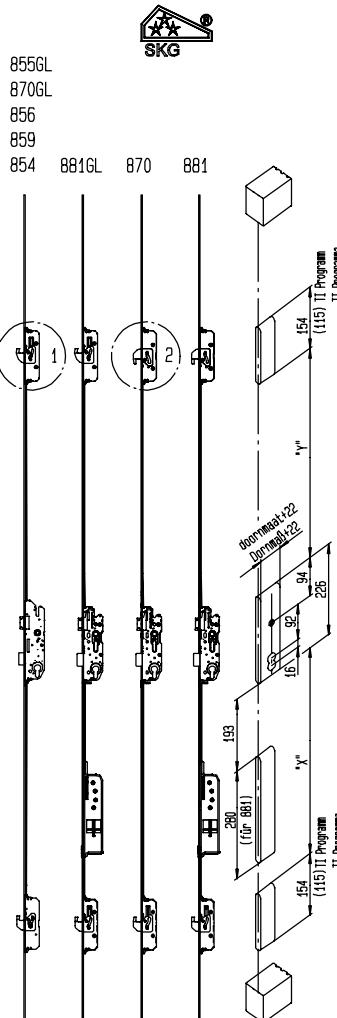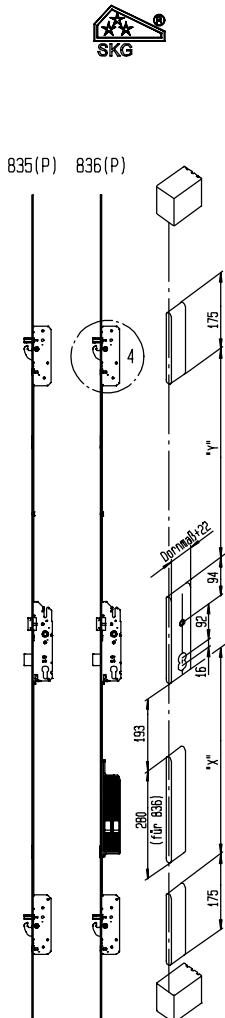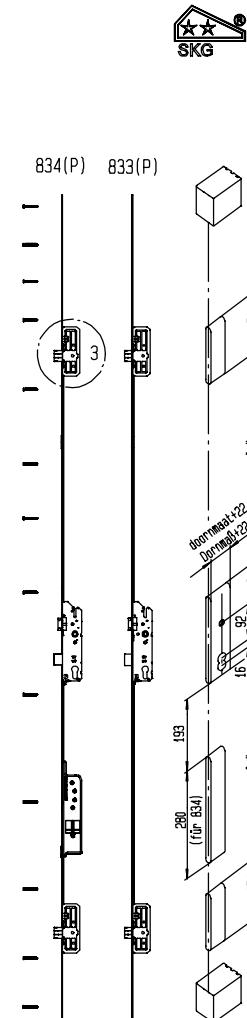

Die Wörter "X" und "Y" sind abhängig von der Schlussfolgerung. | Hatten "X" und "Y" zin anstreiklich war die Uitvoering van het slot.
Fragezeichnung kann bei FÜR abgefragt werden. | De specifieke freeestemming kan bij FÜR worden opgeroepd.

www.schul-sachbeschaffung.de


- Plaats de control-unit (incl. schoolagenda) in de beveiligde zone
 - Signaal van de lees-unit naar de control-unit met zijn beveilige ID
 - De lees-unit moet weten:
 - water dichtheidsparameters
 - indien blauwdruk:
 - False Acceptance Rate: 2000/10000, b1 resp. SIGRA/kxx
 - voorzien van een speciale lezen detectie
 - indien pincode: wisselstandaard in combinatie met een advies regelmatig de code te wijzigen
 - code van minst 4 notities
 - Indien toegang gewenst moet er een toegangscode worden opgegeven, waartoe een beveiligde SIM kaart wordt gebruikt
 - Indien toegang gewenst moet er een toegangscode worden opgegeven, waartoe een beveiligde SIM kaart wordt gebruikt

Montageanleitung SKG-HOLZ	
montagehandleiding SKG-HOUT	
Montagetelefon: 1-0800-007/1	
Montagewebsite: www.fuhr.com	

SIGW : 23x houtschroef 4x4mm
Schrauben sollen 50% geprägt sein!

(Anzahl) je nach Schalttyp unterschiedlich

SIGRe : 23x houtschroef 4x4mm
Schrauben müssen 50% geprägt sein!
te zichtbaar
(aantal) is afhankelijk van het slattype)







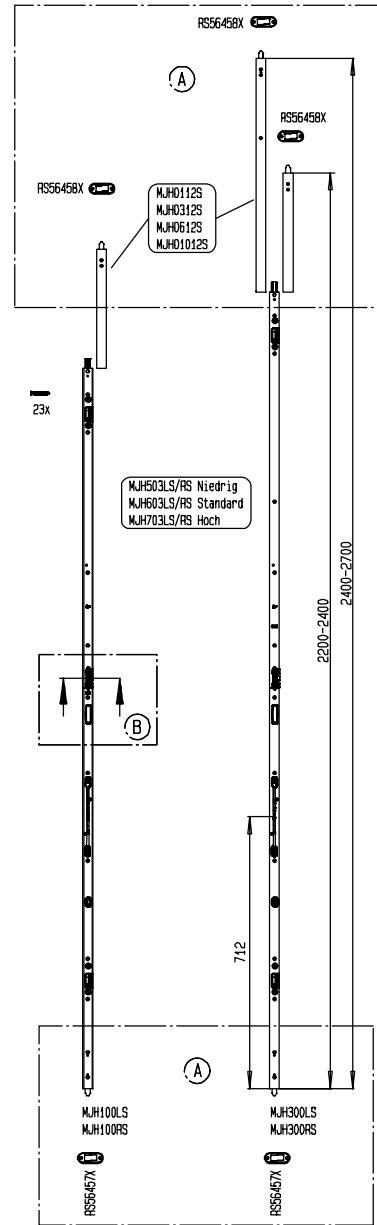


Bij toepassing van een SIG gecontroleerde sluiten met vluchtfunctie:

Gehamerd op dichte deuren in hout, in kunststof, aluminium en staal gevel elementen.
Afscherping met staalso anti-hoersleutel; hardheid > 60 HRC

Bij toepassing van een P44 / PSA ruit, vervalt boven genoemde anti-hoersleutel.

Let op!!
Er dienen ook maatregelen getroffen te worden ter voorkoming van beren via de hang- of sluitlijnen (via diverse proefkamers en glassprenging) en manipuleren via de hang- en sluitbraden...!!

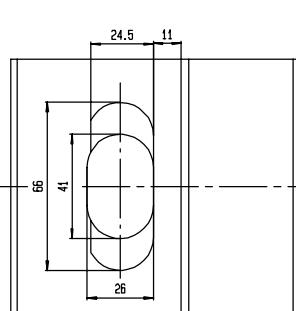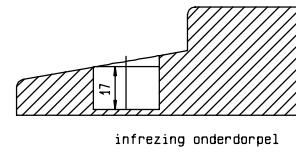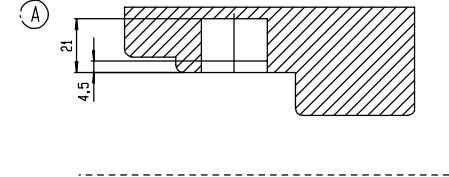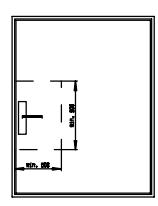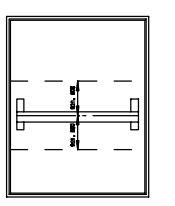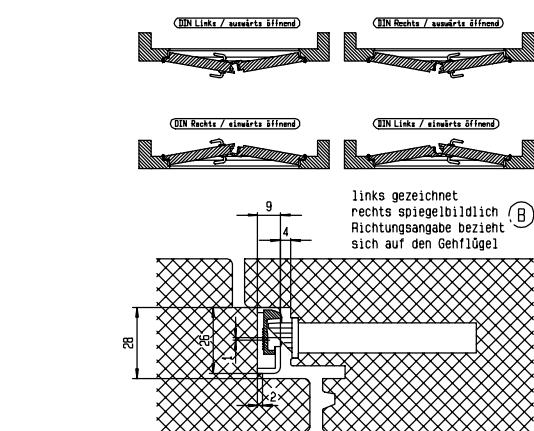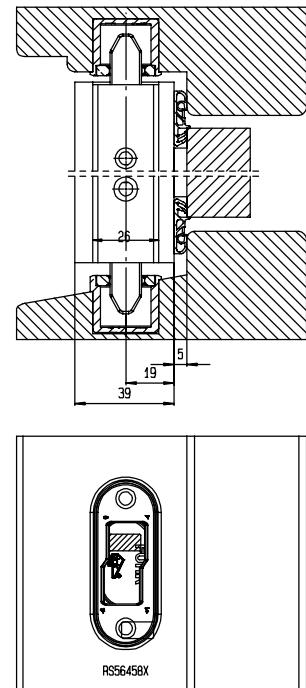

Montageanleitung SKG-841
montagehandleiding SKG-841



855GL
870GL
856
859
881GL 869





Die Maße 'Y' und 'Y'' sind abhängig von der Schlussausführung. | Meten 'Y' en 'Y'' zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
Fräserrichtung kann bei Führer angefragt werden. | De specifieke freestelling kan bij Führer worden opgevraagd.

SKG montage voorraden elektromechanische sluiting

- * Plaats de control-unit (inc. schakelbalken) in de beweeglijke zone
- * Signaal van de lees-unit naar de control-unit moet zijn beveiligd
- * De lees-unit moet voldoen aan:
 - waterdichtheidsklasse: IP x4
 - indien binnenterrein : false Acceptance Rate: 1000/1000, zij resp. SIGX/xx
 - indien pincode: uitsluitend in combinatie met SIG X en het adres regelmatig de code te wijzigen:
 - code tabel moet zijn afgeschermd door privacy schild
- * Indien toepassing nodig (kroop) bediening: deze mag vanaf de buitenzijde niet zichtbaar zijn en mag niet kunnen worden manipuleerd door bijvoorbeeld het boren van een gatje

		2011	Datum	Huur
a	Aanvraag Perch nummer	14.03.2012	Best. nr.	Best. nummer
b	Aanvraag	Best. nummer	Best. nummer	Best. nummer
			FUHR	
				Montageanleitung SKG-841
				montagehandleiding SKG-841
				Montageanleitung 1-0800-024/1
				Blatt 001
				Bestell-Nr.: 14.03.2012

multisafe / multitronic / Montageanleitung SKG KUNSTSTOFF-Profil
montagehandleiding SKG kunststof-profiel



Schließteile Typ II
RF.....
RJ.....P
Schließteile Typ II
R.....

Schlüsseplatte Typ II
RF.....
RJ.....P
Schlüsseplatte Typ II
R.....

Schlüsselplatte FHR
RF.....SKG
RF.....SKG
Schließteile FHR
R.....

Schließteile Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schließteile Typ 4/0/11
RW.....

Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....

Schlüsselplatte Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....

Schlüsselplatte Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....

Schlüsselplatte Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....

Schlüsselplatte Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....

Schlüsselplatte Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....

Schlüsselplatte Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....



Schlüsselplatte Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....

Schlüsselplatte Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....





Schlüsselplatte Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....

Schlüsselplatte Typ 4/0/11
RW.....
RW.....
Schlüsseplatte Typ 4/0/11
RW.....

855GL
870GL
859 881GL 870 881 835(P) 836(P)

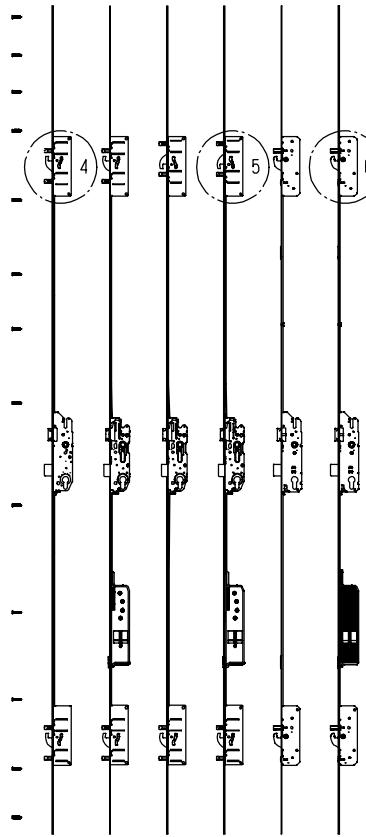


Die Nuten 'Y' en 'Y'' sind abhängig von der Schlussausführung. | Nuten 'Y' en 'Y'' zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
Fräserichtung kann bei FHR abgeprägt werden. | De specifieke freestelling kan bij FHR worden opgevraagd.










Die Nuten 'Y' und 'Y'' sind abhängig von der Schlussausführung. | Nuten 'Y' en 'Y'' zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
Fräserichtung kann bei FHR abgeprägt werden. | De specifieke freestelling kan bij FHR worden opgevraagd.

855GL
870GL
859
856
859
854



Die Nuten 'Y' und 'Y'' sind abhängig von der Schlussausführung. | Nuten 'Y' en 'Y'' zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
Fräserichtung kann bei FHR abgeprägt werden. | De specifieke freestelling kan bij FHR worden opgevraagd.

855GL
870GL
859
856
859
854

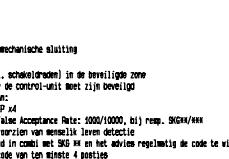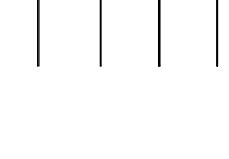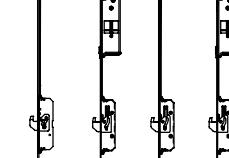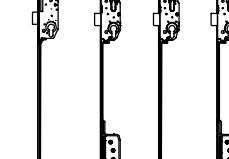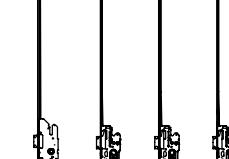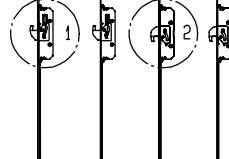
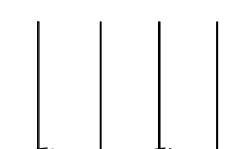


869



Die Nuten 'Y' und 'Y'' sind abhängig von der Schlussausführung. | Nuten 'Y' en 'Y'' zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
Fräserichtung kann bei FHR abgeprägt werden. | De specifieke freestelling kan bij FHR worden opgevraagd.

Die Nuten 'Y' und 'Y'' sind abhängig von der Schlussausführung. | Nuten 'Y' en 'Y'' zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
Fräserichtung kann bei FHR abgeprägt werden. | De specifieke freestelling kan bij FHR worden opgevraagd.

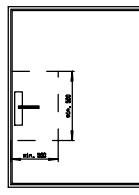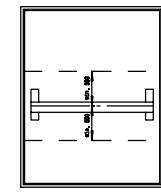

SKG montage voorraden elektronische sluiting

- Plaats de control-unit (sleutel, schakeldraden) in de beweeglijke zone
- Signal van de lees-unit naar de control-unit moet zijn beveiligd
- De lees-unit moet weten waar:

 - water dichtbescherming : IP x4
 - voorzien van een elektrisch lezen detectie

- Indien pincode : afsluiting in de stand 'open' kan het device regelmatig de code te wijzigen:

 - code kan elke keer worden gewijzigd
 - code kan elke keer worden gewijzigd door privacy schild

- Indien toepassing mode (loop) bestelling: deze mag niet de buitenzijde niet zichtbaar zijn en mag niet kunnen worden gemanipuleerd door bijvoorbeeld het boren van een gatje

Montageanleitung SKG-KF montagehandleiding SKG-KF					
Montageart	1-0800-008/1	Blaad 001	Blad 002	Blad 003	Blad 004
c. Invoering Profiel GE en GE	14.03.2009	Rechts	Links	Links	Rechts
d. Montage Ritsen	01.03.2009	Rechts	Links	Links	Rechts
e. Driehoek Ritsen	02.03.2009	Rechts	Links	Links	Rechts
f. Driehoek Afsluiting	02.03.2009	Rechts	Links	Links	Rechts

